


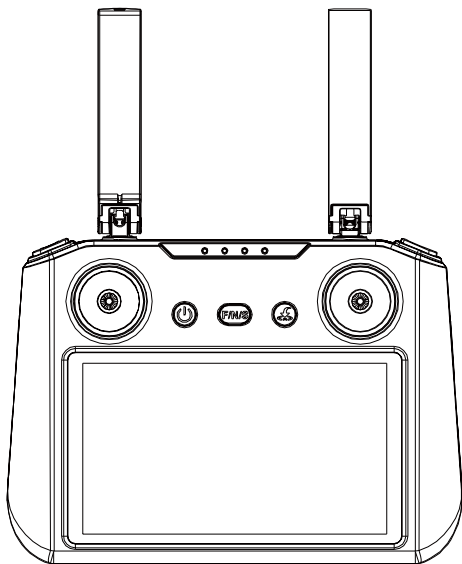

HT55

《Guia do Usuário》





V26.07.30

Índice

1 Controle Remoto -----	1
1.1 Nomes de Componentes do Controle Remoto -----	1
1.2 Carregamento -----	2
1.3 Instalação -----	2
1.4 Visão Geral das Funções Básicas do Controle Remoto -----	4
1.5 Ângulo da Antena do Controle Remoto -----	8
1.6 Calibração do Giratório do Maço do Controle Remoto -----	8
2 Sistema Operacional -----	9
3. Cartão TF-----	9
4. Interface de Controle de Voo-----	9

1. Controlo remoto

1.1 Nomes de cada componente do controle remoto

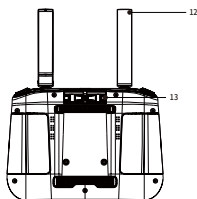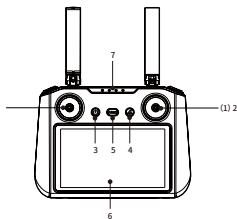

Modo japonês de mão:

(1) Manual de controle de voo lateral esquerdo/direito

(2) Manual de avançar/retroceder/girar

Modo americano de mão:

1. Manual de aceleração/giro

2. Manual de avançar/retroceder/manu- al de voo lateral esquerdo/direito

3. Interruptor de energia

4. Pressione e segure um botão para retornar à base (o veículo aéreo retorna ao ponto de decolagem)/pressione rapidamente para cancelar o retorno à base (quando o veículo aéreo está no estado de retorno à base)

5. Modo F/N/S:

Modo de filme/modo comum/modo de movimento

6. Tela

7. Exibição de energia

8. Tecla multifuncional

9. Fotografia

10. Roda de foco

11. Dial de controle do ponto de inclinação do pano

12. Antena

13. Gaveta de armazenamento do joystick

14. Boca de extensão de furo de encaixe


15. slot do cartão de memória TF

16. Boca de interface HDMI


17. Boca de carga/interface de ligação do controlador remoto

1.2 Carga

O controle remoto é carregado usando um cabo de dados tipo C, como mostrado na figura:

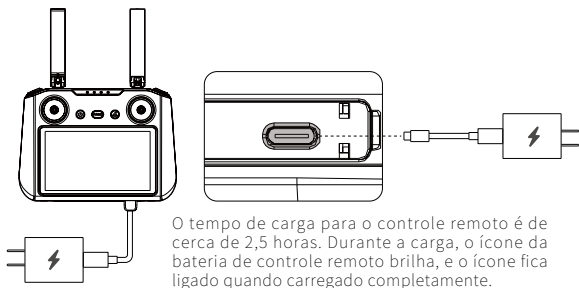


1.3 Instalação

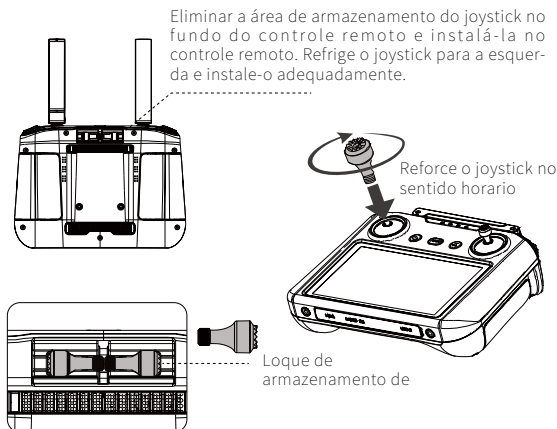


A troca entre o modo de mão americano e o modo de mão japonês pode ser configurada através do HUBSAN3.0 APP


① Entre na interface de controle de voo do modelo de aeronave correspondente no APP, clique no ícone da engrenagem no canto superior direito para entrar nas configurações.

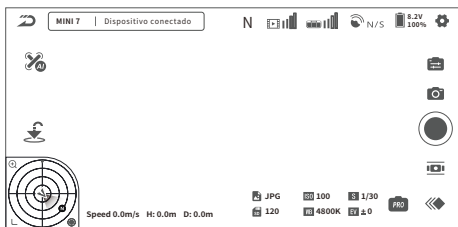

② Introduz a opção "Controle" na interface de configuração, clique na "configuração do joystick"

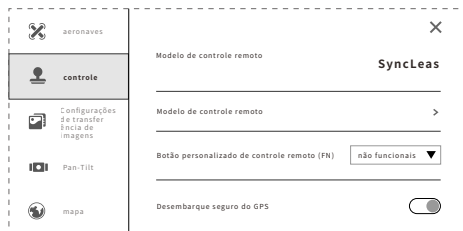

③ Definir o modo do joystick do controle remoto.

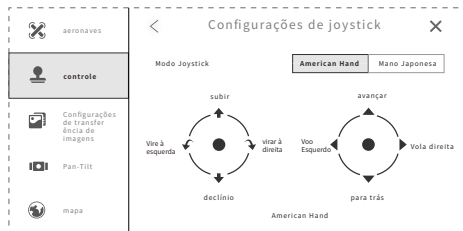


Operação básica de controle remoto

1.4 Vista geral das funções básicas de controle remoto


número de série	função	Descrição Funcional
(1)	Lança de controle de voo do lado esquerdo/esquerdo	- Empurre a barra de controle para cima, o veículo aéreo sobe. - Arraste a barra de controle para baixo, o veículo aéreo desce. - Bata a barra de controle para a esquerda, o veículo aéreo voa para a esquerda. - Bata a barra de controle para a direita, o veículo aéreo voa para a direita.
(2)	Avante e atrás / alavanca de controle	- Empurre a vara de controle para cima, o veículo aéreo avança - Arraste a vara de controle para baixo, o veículo aéreo recua - Bata a vara de controle para a esquerda, o veículo aéreo gira para a esquerda - Bata a vara de controle para a direita, o veículo aéreo gira para a direita
1	Manopla de aceleração / de direção	- Empurre a barra de controle para cima, o veículo aéreo sobe - Puxe para trás a barra de controle, o veículo aéreo desce - Bata a barra de controle para a esquerda, o veículo aéreo vira para a esquerda - Bata a barra de controle para a direita, o veículo aéreo vira para a direita
2	Avançar e retroceder / Controle de voo lateral	- Empurre a barra de controle para cima, o veículo aéreo voa para frente. - Puxe para trás a barra de controle, o veículo aéreo voa para trás. - Bata a barra de controle para a esquerda, o veículo aéreo voa para a esquerda. - Bata a barra de controle para a direita, o veículo aéreo voa para a direita.

Mano Japonesa:

bastão esquerdo

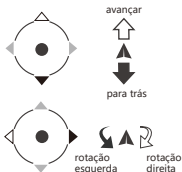


bastão direito

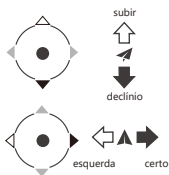


American Hand:


bastão esquerdo

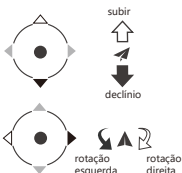


bastão direito

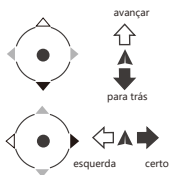


número de série	função	Descrição Funcional
3	interruptor de energia	Prema curta e depois prema longa para ligar/desligar
4	Chave para retornar/cancelar retorno	Prema longa para entrar no modo de retorno (aeronave voltando para a alta, clique), prema curta para sair de uma chave de retorno (aeronave em estado de retorno); Durante a jornada de regresso, o controle remoto bateu Bip... "prompt (2 segundos/1 hora), nota: O controle remoto uma função de retorno de um clic só pode ser activado quando a aeronave, GPS é normal e 6 ou mais estrelas são detectadas

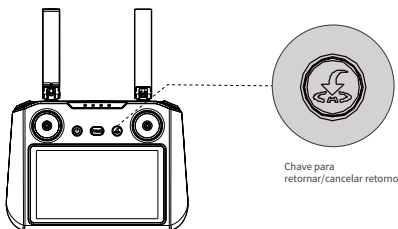

número de série	função	Descrição Funcional
5	Modo F/N/S modo cinema/normal/esporte	Modo de filme: A aeronave voa à velocidade definida de acordo com o APP. Modo normal: A aeronave voa à velocidade máxima definida pelo APP. Modo desportivo: A aeronave voa à velocidade máxima definida pelo APP

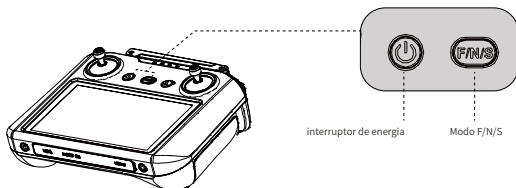


número de série	função	Descrição Funcional
6	display screen	Mostrar os parâmetros de voo

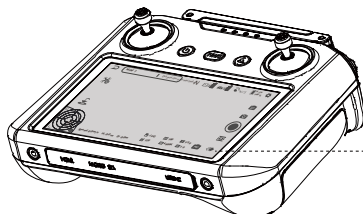


display screen

número de série	função	Descrição Funcional
7	Visualização do nível da bateria	Quatro luzes são luzes indicadoras de bateria, cada uma representando 25% de nível de bateria
Aviso de baixa bateria		Quando a bateria do controle remoto está muito baixa, o controle remoto usará um beep para alertar o consumidor; <25%, di-di-, intervalo de 10s <15%, di-di-, intervalo de 2s <10%, didi-didi-, intervalo de 1s


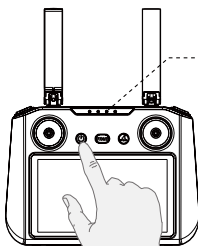


Prema um pouco o botão de energia uma vez, e a luz do indicador da bateria mostrará o nível actual da bateria.


número de série	função	Descrição Funcional
8	Aviso de baixa bateria	Personalizar botões multifuncionais
9	tirar uma foto	Prema curta para tirar uma foto
10	Roda de onda de ampliação	Ao virar o zoom dial, o zoom digital pode ser alcançado.

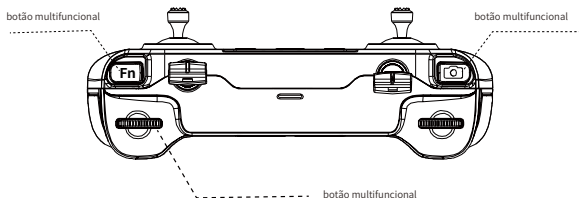

número de série	função	Descrição Funcional
11	Dial de controle do ponto de inclinação do pano	Controla o ângulo de altura do gimbal da aeronave
Codificação do código de avião		Pressione simultaneamente o botão de retorno ao avião e o botão multifuncional por 5 segundos para ativar o código de par.

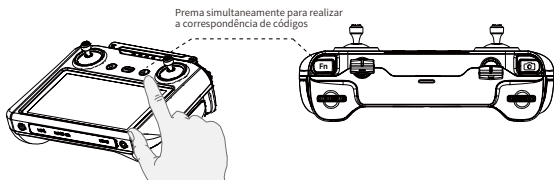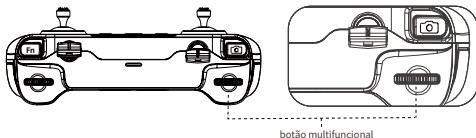

1.5 Ângulo de antena de controle remoto

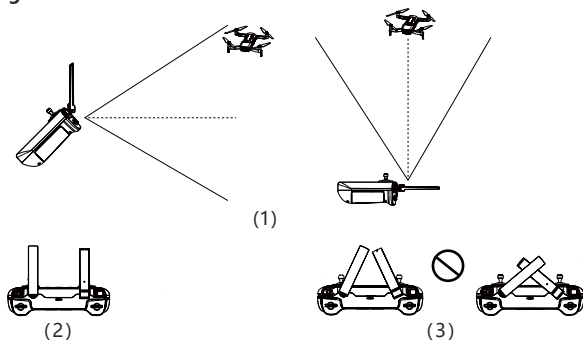


(1) Ajusta o ângulo da antena de controle remoto de modo que a antena de controle remoto seja a mais direcionada possível à direção de voo do veículo aéreo sem tripulação;

(2) No estado de longa distância do veículo aéreo sem tripulação, apertar adequadamente a distância entre as duas antenas e manter a direcionalidade das antenas;

(3) As antenas não se sobrepõem e não cruzam.


1.6 Calibração de rodas de joystick de controle remoto

Entrada: (1) Pressione os dois joysticks para o canto superior esquerdo ao mesmo tempo, em seguida, pressione e segure o botão de poder, ouça o som "beep beep beep..." do control remoto, já está no modo de calibração; durante a calibração, solte o botão de poder.



Axuste: (2) Vire cada um dos joysticks de ambos os lados três vezes no intervalo máximo de medição, então libera os joysticks; (3) Mova o guia de rotação de inclinação e o guia de zoom para ambos os lados para o intervalo máximo de medição e retorna três vezes, depois liberta todos os guias

Sair: (4) Prema e segure o botão de retorno. Se o controle remoto parar de bater, a calibração está completa. O controle remoto sair do modo de




2 Sistema Operacional

Android 12.0

3. Cartão TF

- (1) Suporta cartão TF, U3(16G/32G/64G/128G);
- (2) Suporta quente plugue e desplugue, recomenda-se desligar a energia o máximo possível antes de plugar e desplugar o cartão TF;

4. Interface de Controle de Voo

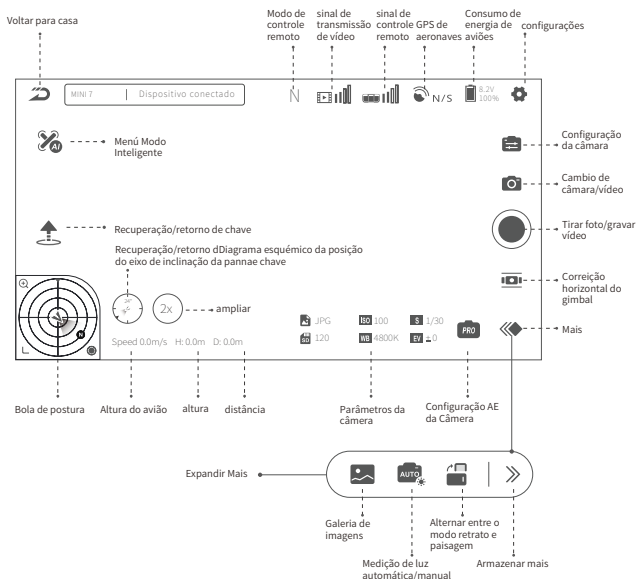

Observação: as coordenadas GPS do veículo aéreo e do controlador precisam ativar o interruptor "coordenadas de latitude e longitude" nas configurações.

Dica amigável: Leia cuidadosamente o manual de instruções antes de usar!

- Tenha alguém acompanhando enquanto carrega
- Remova imediatamente o cabo de carregamento após a conclusão da carga
- Este produto não é uma brincadeira
- Não adequado para crianças menores de 14 anos